Cappa aspirante
CA 431 IS-CA 631 IS
CA 652 IS-CA 952 IS

Libretto istruzioni

04305971/2

AVVERTENZE

- *La distanza minima tra la superficie del piano di cottura e la parte inferiore della cappa deve essere 65 cm.*
- *L'aria raccolta non deve essere convogliata in un condotto usato per lo scarico di fumi di apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica (impianti di riscaldamento centralizzati, termosifoni, scaldabagni ecc.).*
- *Per lo scarico dell'aria da evacuare rispettare le prescrizioni delle autorità competenti.*
- *Prevedere un'adeguata areazione del locale quando una cappa e apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica (stufe a gas, ad olio, a carbone ecc), vengono usati contemporaneamente.*
  Infatti la cappa aspirante evacuando l'aria potrebbe creare una pressione negativa nella stanza.
  La pressione negativa del locale non deve superare i 0,04 mbar, evitando così il risucchio dei gas di scarico della fonte di calore.
  Pertanto attrezzare il locale con delle prese d'aria che alimentino un flusso costante di aria fresca.
- ***ATTENZIONE: Questo apparecchio deve essere collegato a terra.***
- *Nell'operazione di collegamento elettrico assicurarsi che la presa di corrente sia munita di collegamento di terra e verificare che i valori di tensione corrispondano con quelli indicati nella targhetta inserita all'interno dell'apparecchio.*
  Se il Vostro apparecchio non è provvisto di cavo flessibile non separabile e di spina, o di altro dispositivo che assicuri la onnipolare disinserzione dalla rete, con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm, allora tali dispositivi di separazione dalla rete devono essere previsti nell'installazione fissa. Se il Vostro apparecchio è provvisto di cavo alimentazione e di spina, porre l'apparecchio in modo che la spina sia accessibile.
- *Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione è necessario togliere tensione.*

USO

- *Evitare l'uso di materiali che causano fiammate (flambè) nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.*
- *Nel caso di fritture fare particolarmente attenzione al pericolo di incendio che costituiscono olio e grassi. Particolarmente pericoloso per la sua infiammabilità è l'olio già usato. Non usare griglie elettriche scoperte.*
- *Per evitare un possibile rischio di incendio attenersi alle istruzioni indicate per la pulizia dei filtri antigrasso e la rimozione di eventuali depositi di grasso sull'apparecchio.*

MANUTENZIONE

- *Un'accurata manutenzione garantisce un buon funzionamento ed un buon rendimento nel tempo.*
- *Una cura particolare va rivolta alla griglia antigrasso, che deve essere pulita periodicamente in rapporto all'uso (almeno ogni due mesi). Disinserite la griglia antigrasso e lavatela con detersivo neutro a mano o in lavastoviglie.*
- *La rimozione di eventuali depositi di grasso dall'apparecchio va effettuata periodicamente in rapporto all'uso (almeno ogni 2 mesi). Evitare l'uso di prodotti contenenti abrasivi o corrosivi. Per la pulizia esterna di apparecchi verniciati adoperare un panno inumidito con acqua tiepida e detersivo neutro; per la pulizia esterna di apparecchi in acciaio, rame od ottone è consigliato l'uso di prodotti specifici, seguendo le istruzioni indicate sul prodotto; per la pulizia interna dell'apparecchio usare un panno/pennello imbevuto di alcool etilico denaturato.*

DESCRIZIONE

L'apparecchio può essere utilizzato sia in versione filtrante che aspirante.

Nella versione **Filtrante** (Fig. 1) l'aria e i vapori convogliati dall'apparecchio, vengono depurati dal/dai pannello/i fibra al carbone attivo e rimessi in circolazione nell'ambiente.

ATTENZIONE: Nell'uso in versione filtrante è necessario utilizzare il/i pannello/i fibra che purifica l'aria rimessa nell'ambiente. Il pannello va posizionato all'interno della griglia antigrasso (Fig. 3A).

Nella versione **Aspirante** (Fig. 2) i vapori e gli odori di cucina, vengono convogliati direttamente verso l'esterno, tramite un condotto di evacuazione, attraverso la parete o soffitto. Pertanto non è più necessario l'uso del/dei pannello/i fibra.

A seconda del modello da Voi acquistato, l'apparecchio puo' essere a 1 o 2 motori.
Nella versione a 1 motore la flangia per uscita aria non è al centro dell'apparecchio ma rimane spostato sulla sinistra.

INSTALLAZIONE

Prima di procedere alle operazioni di montaggio, per una più facile manovrabilità dell'apparecchio disinserire la/le **griglia/e antigrasso** (Fig. 3): spingere in alto la parte anteriore della griglia e rimuovere la parte posteriore dalla sua sede.

Per compensare eventuali vuoti di profondità fra l'apparecchio e la parete, è previsto un **distanziale** in plastica che va fissato sul retro dell'apparecchio tramite le 3 viti A (Fig. 4).
A seconda della distanza da compensare tagliare il distanziale alla misura desiderata.

Installazione sottopensile
Requisiti essenziali per il montaggio:
– Predisporre l'alimentazione elettrica.
– Se il vostro apparecchio deve essere instal-lato in versione Aspirante, predisporre il foro evacuazione aria.

Usando l'apposita maschera di foratura praticate sul fondo del pensile i 4 fori di fissaggio previsti per il vostro modello e ritagliate l'apertura necessaria per l'evacuazione dell'aria.

Avvicinate la cappa al fondo del pensile ed assicuratela allo stesso mediante le 4 viti metriche fornite a corredo (Fig. 5).

Per la versione aspirante: effettuate il collegamento della flangia di raccordo della cappa con il foro di evacuazione aria predisposto sul muro/soffitto tramite un tubo adatto. Effettuare il collegamento elettrico. Montare la griglia antigrasso sulla cappa, infilandola obliqua (con il lato anteriore rivolto verso l'alto).
Per la versione filtrante: collegare alla flangia della cappa un tubo adatto in modo che l'aria venga convogliata al di fuori del pensile e rimessa nell'ambiente. Effettuare il collegamento elettrico. Posizionare il pannello fibra all'interno della griglia antigrasso fermandolo con i 2 fili metallici (F) in dotazione, come illustrato in Fig. 3. Montare la griglia antigrasso sulla cappa, infilandola obliqua (con il lato anteriore rivolto verso l'alto).

FUNZIONAMENTO

Comandi (Fig. 6):
A = Interruttore accensione ON/OFF motore alla I velocità.
B = Interruttore II velocità
C = Interruttore III velocità
L'accensione del motore è anche regolata automaticamente dall'apertura/chiusura del carrello (tranne quando l'interruttore A è sulla posizione 0). Aprendo il carrello il motore si azionerà con l'ultima velocità del motore usata.
D = Interruttore luce: nella posizione A (automatico), l'accensione della luce è regolata automaticamente dall'apertura/chiusura del carrello. Nella posizione M (manuale) la luce è accesa. Nella posizione 0 la luce è spenta.

Nel caso d'uso dell' apparecchio in **versione filtrante**, sarà necessario sostituire il/i pannello/i fibra in rapporto all'uso, mediamente ogni sei mesi.
Per rimuovere il pannello fibra A (Fig. 3):
– aprire il carrello tirandolo prima verso il basso e poi in avanti
– togliere la griglia antigrasso: spingere in alto la parte anteriore della griglia e rimuovere la parte posteriore dalla sua sede.
– togliere il pannello fibra dall'interno della griglia antigrasso, rimuovendo i 2 fili metallici F (Fig. 3) che lo bloccano.

Illuminazione
Per sostituire il **neon** rimuovere la plafoniera dopo aver disinserito la vite di fermo (Fig. 7). Sostituire con lampade dello stesso tipo.

Per sostituire le **lampade alogene rettangolari** aprire lo sportello (Fig. 8) e smontare la lampada facendo attenzione a non toccarla con mani nude. Sostituire con lampade dello stesso tipo.

1

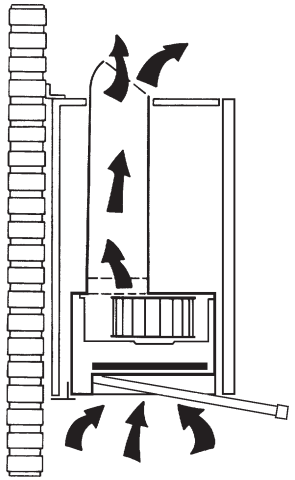

2

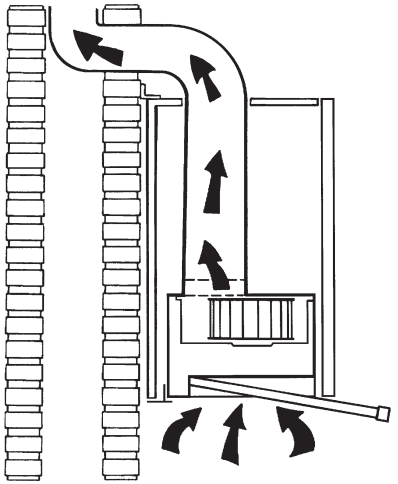

3

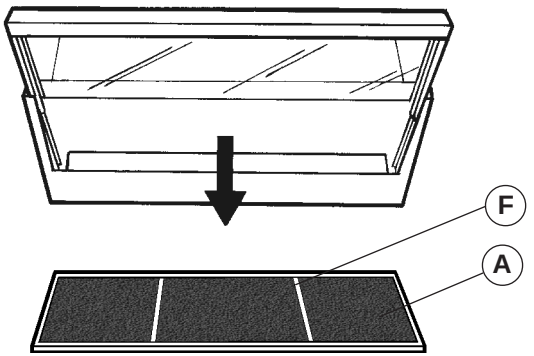

4

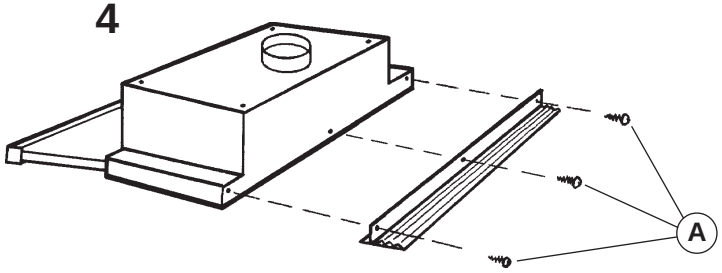

5

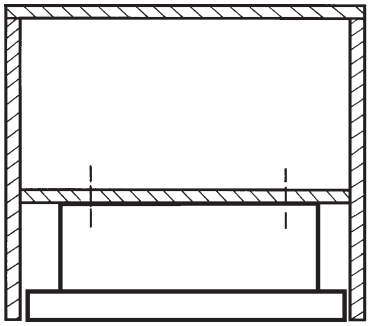

6

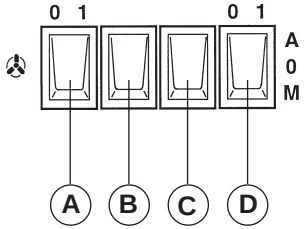

7

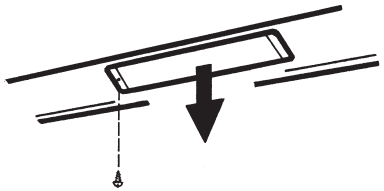

8

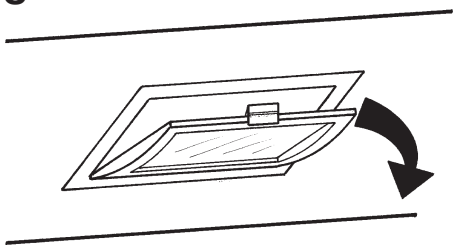

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 bilion in more than 150 countries around the world.